




ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RONDA 706.B

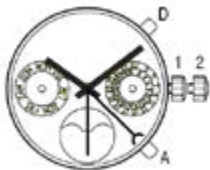


Лунный диск нельзя регулировать иначе, чем с помощью заводной коронки. Любые прямые манипуляции с лунным диском приводят к нарушениям и влияют на точность работы функции.

Период блокировки


В период блокировки с 22:00 до 5:00 часов происходят автоматические изменения. Не разрешается активировать кнопки А или В (быстрая коррекция даты, дня недели) в период блокировки. Нажатие кнопок в этот период может привести к сбоям в работе механизма.

Вы приобрели часы, которые были собраны с использованием механизма Ronda. Обратите внимание что часы не производятся и не распространяются под брендом Ronda.

В случае ремонта, гарантийных претензий и вопросов касающиеся функционирования часов, покупателям и покупателям и потребители должны обращаться к продавцу или производителю часов, соответствующая информация о которых содержится можно найти в гарантийной книжке, прилагаемой к часам.

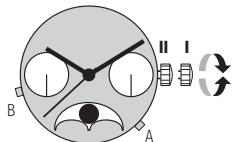

Cal. 706.1

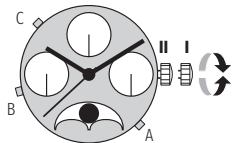

Cal. 706.3

Поз. I Положение покоя (часы работают)

Поз. II В период блокировки с 10.00 вечера до 5.00 утра, происходят автоматические изменения. Не разрешается активировать кнопки A или B или C (быстрая коррекция даты, дня недели, месяца) в период блокировки. Нажатие кнопок в этот период может привести к сбоям в работе механизма.

Последовательность настройки: лунная фаза, день недели, дата и время (например, после замены батареи).

1. Вытяните заводную головку в положение II (часы остановлены).
2. Установите индикатор лунных фаз:
 - Вращая заводную головку, переведите стрелки вперед до тех пор, пока не появится положение полной лунной фазы.
3. Установите день недели и дату:
 - Поворачивайте заводную головку до тех пор, пока не появится время 06.00 утра (! Не производить настройку в период с 22.00 до 5.00 часов!)
 - Используя кнопки быстрой коррекции, установите дату кнопкой A, а день недели последнего полнолуния кнопкой B (см. таблицу). Затем с помощью заводной головки переведите стрелки вперед до появления текущей даты.

4. Установите время:

- Поворачивайте заводную головку до тех пор, пока на экране не появится текущее время (помните о 24-часовом цикле).

5. Верните заводную головку в положение I.

Быстрая корректировка даты:

Нажимайте на кнопку А, пока не отобразится текущая дата.
(Не использовать в период с 22.00 до 5.00 часов!)

Быстрая корректировка дня недели:

Нажимайте на кнопку В, пока не отобразится текущий день недели.
отобразится текущий день недели (Не использовать в период с 22.00 до 5.00 часов!)


Быстрая коррекция месяца: (кал. 706.3)

Нажимайте кнопку С, пока не отобразится текущий месяц
(Не использовать в период с 22.00 до 5.00 часов!)

Даты полнолуний

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
JAN	07	25	13	03	22	12	30	19
FEB	05	24	12	01	21	10	28	18
MAR	07	25	14	03	22	11	30	19
APR	06	24	13	02	21	09	28	18
MAY	05	23	12	1/31	20	08	27	17
JUN	04	22	11	30	19	07	26	15
JUL	03	21	10	29	18	06	25	15
AUG	1/31	19	09	28	17	05	24	13
SEP	29	18	07	26	16	04	22	11
OCT	28	17	07	26	15	03	22	11
NOV	27	15	05	24	14	02	21	10
DEC	27	15	05	24	13	2/31	20	09

Применимо для всех калибров: Тип аккумулятора: 371 / SR920SW, Точность: +20 / -10 секунд в месяц

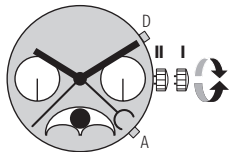

Поз. I Положение покоя (часы работают)

Поз. II В указанные ниже периоды блокировки выполняются автоматические изменения. Нажатие кнопок в эти периоды может привести к сбоям в работе механизма.

- Кнопка A (быстрая коррекция даты) не нажимать в период блокировки с 10.00 вечера до 5.00 утра.

- Кнопка D (быстрая коррекция календарной недели) не нажимать в период блокировки с 22.00 субботы до полуночи понедельника.

Последовательность установки:
лунная фаза, дата, день недели и время
(например, после замены батареи)

1. Вытяните заводную головку в положение II (часы остановлены).

2. Установите индикатор лунных фаз:

- Поверните заводную головку по часовой стрелке после полуночи, пока не появится положение полнолуния.

3. **Не существует кнопки быстрого действия для дня недели,**

поэтому день недели нужно корректировать следующим образом.

- Измените текущее время, вращая заводную головку вперед и назад ↻ / ↺
(↻ 01.00 am / ↺ 10.00 pm / ↻ 01.00 am / ↺ 10.00 pm / ↻ 01.00 утра ...), пока не отобразится день недели последнего полнолуния.

4. Установите дату:

- Поворачивайте заводную головку до выставления времени 06.00 утра (Не производить настройку в период блокировки!)

- Установите дату последнего полнолуния с помощью кнопки A. Затем с помощью заводной головки переведите стрелки вперед, пока не появится текущая дата.

5. Установите время:

- Поворачивайте заводную головку, пока не отобразится текущее время (NB помните о 24-часовом цикле!).

6. Установите номер календарной недели:

- С помощью кнопки D установите текущую календарную неделю (период блокировки воскресенье - понедельник).

7. Верните заводную головку в положение I.

Быстрая корректировка даты:

Нажимайте кнопку A, пока на дисплее не появится текущая дата (не применять в период блокировки - между 10.00 вечера - 5.00 утра!).

Быстрая корректировка номера календарной недели:

Нажимайте кнопку D, пока не отобразится текущая календарная неделя (Не применять в период блокировки - с 22.00 (вечер) субботы - до 23ч 59 мин понедельника).

Cal. 706.B

Даты полнолуний

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
JAN	07	25	13	03	22	12	30	19
FEB	05	24	12	01	21	10	28	18
MAR	07	25	14	03	22	11	30	19
APR	06	24	13	02	21	09	28	18
MAY	05	23	12	1/31	20	08	27	17
JUN	04	22	11	30	19	07	26	15
JUL	03	21	10	29	18	06	25	15
AUG	1/31	19	09	28	17	05	24	13
SEP	29	18	07	26	16	04	22	11
OCT	28	17	07	26	15	03	22	11
NOV	27	15	05	24	14	02	21	10
DEC	27	15	05	24	13	2/31	20	09

Применимо для всех калибров: Тип аккумулятора: 371 / SR920SW, Точность: +20 / -10 секунд в месяц