

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ	4
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАЛИБР С ДАТОЙ	7
КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР	8
КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР, 3 СТРЕЛКИ/ДАТА	9
КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР, РЕТРОГРАДНАЯ ДАТА	11
КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ, 3 СЧЕТЧИКА/ДАТА	13
КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ, 3 СЧЕТЧИКА/ДАТА, СО СЧЕТЧИКОМ 1/10 СЕКУНДЫ	23
JAGUAR CONNECTED	33

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время использования часов неукоснительно соблюдайте правила, указанные в паспорте и инструкции по эксплуатации, не допускайте использования часов в режимах, запрещенных производителем.

Запрещаются:

- ударные и вибрационные нагрузки и иные разрушительные факторы;
- воздействие статического электричества и магнитного поля;
- воздействие химически агрессивных веществ, иных веществ, вызывающих коррозию металла;
- попадание в часы грязи, песка, пыли, обильной влаги и иных веществ;
- попадание в часы насекомых и иных инородных предметов;
- использование часов, даже имеющих повышенную водозащиту (от 3 ATM) в бане, сауне, душе, в дождь.

Содержите часы в чистоте. Не подвергайте часы воздействию высоких (+50С) и низких (-20С) температур. Не вскрывайте часы вне гарантийной мастерской.

Внимание!


Не переводите дату (календарь) и время в период с 21.00 до 04.00. Перевод данных в указанное время может привести к поломке механизма!

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Характеристика водозащиты, указанная на корпусе или циферблате часов, означает статическое давление воды, при котором проводилось испытание, а НЕ соответствует глубине при подводном погружении. Давление, выраженное в атмосферах (1ATM = 10 м) не должно рассматриваться как эквивалент для глубины погружения в воду.

маркировка корпуса	брызги, дождь и т.п	мытьё рук	плавание и ныряние	погружение с аквалангом
Water resist	нет	нет	нет	нет
3 ATM (30m)	да	да	нет	нет
5 ATM (50m)	да	да	нет	нет
10 ATM (100m)	да	да	да (без ныряния)	нет
20 ATM (200m) и больше	да	да	да	да

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ

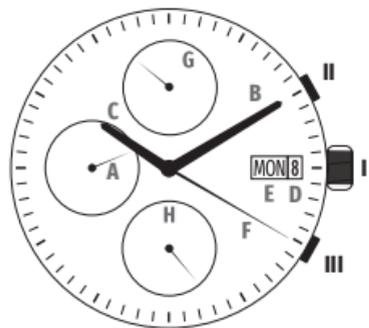

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- A. Секундная стрелка
- B. Минутная стрелка
- C. Часовая стрелка
- D. Указатель даты
- E. Указатель дня недели
- F. 60-секундный счетчик хронографа
- G. 30-минутный счетчик хронографа
- H. 12-часовой счетчик хронографа
- I. Заводная головка
- II. Кнопка запуска/остановки
- III. Кнопка обнуления

Положения
головки (I)


Пол. 0



Пол. 1

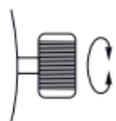

Пол. 2

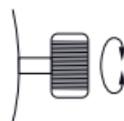

Пол. 0 нормальное

Пол. 1 установка даты/дня недели

Пол. 2 установка времени

УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХРОНОГРАФА

Установка времени

1. Выдвиньте заводную головку (I) полностью в положение 2. Секундная стрелка остановится.
2. Установите время вращением заводной головки (I) вперед или назад.
3. Чтобы синхронизировать часы с сигналом точного времени (по радио, на телефоне и т. д.), верните заводную головку (I) в положение 0 одновременно с данным сигналом.

ВНИМАНИЕ!

После установки показаний всегда возвращайте заводную головку (I) в положение 0 и никогда не устанавливайте время на часах под водой во избежание попадания влаги внутрь механизма.

Установка даты и дня недели

1. Выдвиньте заводную головку (I) в положение 1.
2. Вращая заводную головку (I) вперед или назад (в зависимости от типа часового механизма), установите на часах текущую дату.
3. Чтобы установить на часах день недели, вращайте заводную головку (I) в направлении, противоположном установке даты.
4. Верните заводную головку (I) в положение 0.

ВНИМАНИЕ!


- Не переводите показания на часах в промежуток времени между 20:00 и 4:00 во избежание поломки механизма календаря!
- Если Вы не носили часы более суток, заведите их вручную вращением заводной головки (I) в положении (0). Для этого достаточно 10-12 оборотов, не прилагайте дополнительные усилия, если чувствуете сопротивление пружины завода!
- Не устанавливайте дату и день недели на часах под водой во избежание попадания влаги внутрь механизма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХРОНОГРАФА

1. Нажмите на кнопку (II) – стрелки счетчиков для измерения времени запускаются.
2. Нажмите на кнопку (II), чтобы остановить хронограф. Стрелка 60-секундного счетчика (I), стрелка 30-минутного счетчика (K) и стрелка 12-часового счетчика (L) останавливаются и показывают промежуточный результат.
3. Нажмите на кнопку (II), чтобы снова запустить хронограф, ИЛИ нажмите на кнопку (III), чтобы обнулить его показания.

ВНИМАНИЕ!


Не нажимайте кнопки (II) и (III) под водой во избежание попадания влаги внутрь механизма.

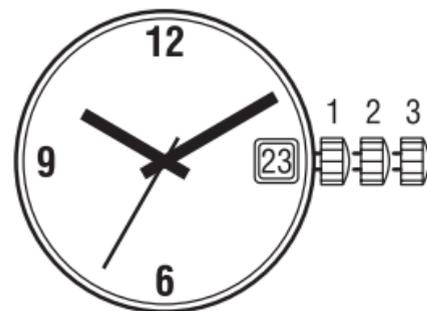АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАЛИБР С ДАТОЙ**ВНИМАНИЕ!**

Не переводите дату (календарь) и время в период с 21.00 до 04.00. Перевод даты в указанное время может привести к поломке механизма!

Положение головки	Функции
1	Стандартное положение
2	Установка даты
3	Установка времени


КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР

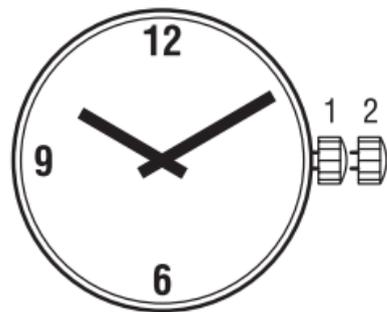

Положение головки	Функции
1	Стандартное положение
2	Установка времени

КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР, 3 СТРЕЛКИ/БОЛЬШАЯ ДАТА

Ronda 6003/4B & 6003/4D
Ronda 7003 B

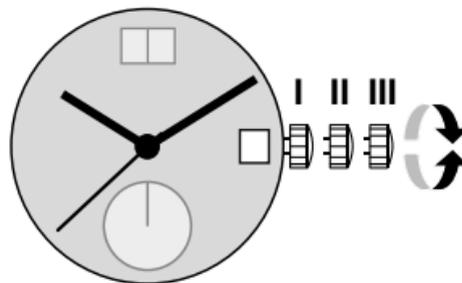

I. Основное положение (часы работают)

II. Быстрая коррекция даты

**Если быстрая корректировка даты производится в период активации механизма календаря (с 20 часов до 2 часов ночи), то необходимо выставлять дату следующего дня.*


- Вытяните заводную коронку в положение II (часы продолжат работать).
- Вращайте коронку по часовой стрелке, пока в окошке не появится нужная дата.
- Верните коронку в положение I.

III. Коррекция времени

- Вытяните заводную коронку в положение III (отсчет времени остановится).
- Чтобы выставить текущее время, вращайте коронку. (Учитывайте 24-часовой цикл!)
- Верните коронку в положение I.

КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР, 3 СТРЕЛКИ/ДАТА

Ronda 705/715

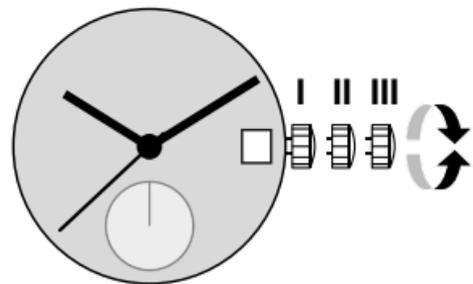

I. Основное положение (часы работают)

II. Быстрая коррекция даты

ВНИМАНИЕ! Нельзя производить быструю коррекцию даты в период активации механизма календаря - **приблизительно с 21 ч до 2 часов ночи.**

- Вытяните заводную коронку в положение II (часы продолжают работать).
- Вращайте коронку по часовой стрелке, пока в окошке не появится нужная дата.
- Верните коронку в положение I.

III. Коррекция времени

- Вытяните заводную коронку в положение III (отсчет времени остановится).
- Чтобы выставить текущее время, вращайте коронку. (Учитывайте 24-часовой цикл!)
- Верните коронку в положение I.

КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБР С РЕТРОГРАДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ДНЯ НЕДЕЛИ



Положение коронки 1 → Обычное функционирование

Положение коронки 2 → Установка даты

Положение коронки 3 → Установка дня недели и текущего времени

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните коронку в положение 2 (часы продолжают работать).
2. Вращайте коронку до появления текущей даты, затем верните коронку в положение 1.

ВНИМАНИЕ! Не производить быструю коррекцию даты в период активации механизма календаря - **приблизительно с 20 ч до 2 часов ночи.**

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Вытяните коронку в положение **3** (часы остановятся).
2. Вращайте коронку (будут вращаться часовая и минутная стрелки) до появления текущего дня недели.
3. Продолжайте вращать коронку, пока стрелки не укажут текущее время (с учетом 24-часового цикла).
4. Верните коронку в положение **1** (отсчет времени возобновится).

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА СЕКУНД

Для установки точной индикации секунд дождитесь когда секундная стрелка на малом счетчике достигнет положения "60" и вытяните заводную коронку из положения **1** в положение **3**. Когда установка даты и времени полностью завершена, дождитесь окончания текущей минуты и верните заводную коронку в положение **1** - секундный счетчик снова активируется.

КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ, 3 СЧЕТЧИКА/ДАТА

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ЦИФЕРБЛАТОВ

Циферблаты

Секундная стрелка
основного времени

Минутная стрелка
основного времени

Часовая стрелка
основного времени

Центральная секундная
стрелка хронографа

Минутный счетчик
хронографа

Часовой счетчик
хронографа


Дата

Кнопки управления

Кнопка А

Заводная коронка

Кнопка В

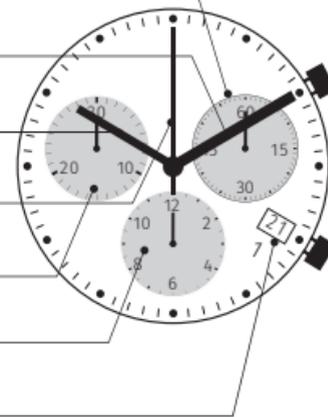

ХРОНОГРАФ: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

СТАРТ/СТОП/СБРОС



Пример:

- 1 СТАРТ:** Нажмите кнопку А. Отсчет времени начнется с центральной секундной стрелки.
- 2 СТОП:** Чтобы остановить хронограф, нажмите кнопку А еще раз - измеренный интервал времени отражен на малых счетчиках: 1 час/20 мин/10 сек (центральная секундная стрелка).
- 3 СБРОС:** Нажмите кнопку В (счетчики хронографа и секундная стрелка вернутся в положение "0").

ХРОНОГРАФ: СУММАРНОЕ ВРЕМЯ



Пример:

- 1 Старт:** однократно нажать кнопку А, начало отсчета
 - 2 Стоп:** нажать кнопку А, промежуточный результат 15 мин 5 сек
 - 3 Перезапуск:** снова нажать кнопку А, отсчет продолжится
 - 4 Стоп:** нажать кнопку А (добавились 13 мин 5 сек) = 28 мин 10 сек (на счетчиках отразится суммарное время)
 - 5 Сброс:** нажать кнопку В, все счетчики хронографа сбросятся на "0"
- * После шага **4** отсчет суммарных интервалов можно продолжать, нажимая кнопку А (Перезапуск /Стоп, Перезапуск/Стоп,...)

ХРОНОГРАФ: Промежуточный (интервальный) хронометраж



Пример:

- 1 Старт:** начать отсчет
- 2 Первый интервал:** нажать кнопку В, результат на циферблате - например 10 мин 10 сек (отсчет продолжается в фоновом режиме).
- 3 Подсчет накопленного времени:** нажмите кнопку В - все стрелки хронографа быстро вернутся к текущему отсчету с учетом накопленного интервала.
- 4 Стоп:** нажать кнопку А
- 5 Сброс:** кнопка В, стрелки на "0".

* После шага **3** последующие интервалы можно измерять, последовательно нажимая кнопку В (значение интервала 2/общее время, интервал 3/общее время и т.д...)


Корректировка стрелок хронографа в исходном положении



Если одна или несколько стрелок хронографа не находятся в правильном исходном положении на "0", их следует отрегулировать (например, после смены батарейки).


- 1** Вытяните заводную головку в положение III (все 3 стрелки хронографа в правильном или неправильном исходном положении).
- 2** Одновременно нажмите кнопки **А** и **В** и держите минимум 2 секунды (центральная стрелка хронографа совершит оборот в 360° - это означает, что режим корректировки активирован).



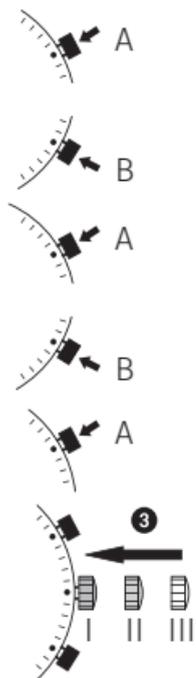


- ↓ **Корректировка центральной стрелки**
 По 1 делению ↗ A короткими нажатиями
 Продолжительно ↗ A быстрый оборот
- ↓ **Для перехода к корректировке следующей стрелки нажмите кнопку B**
- ↓ **Корректировка часового счетчика хронографа (на отметке "6 часов")**
- ↓ Нажимайте **кнопку A** до возвращения стрелки на ноль
- ↓ **Для перехода к корректировке минутного счетчика хронографа (на отметке "9 часов") нажмите кнопку B**
- ↓ Нажимайте **кнопку A** до возвращения стрелки на ноль
- ↓ **3 Верните заводную коронку в положение I**
 Режим корректировки стрелок деактивирован.
 (Коррекцию можно проводить в любое время)

ХРОНОГРАФ: Установка индикации основного времени

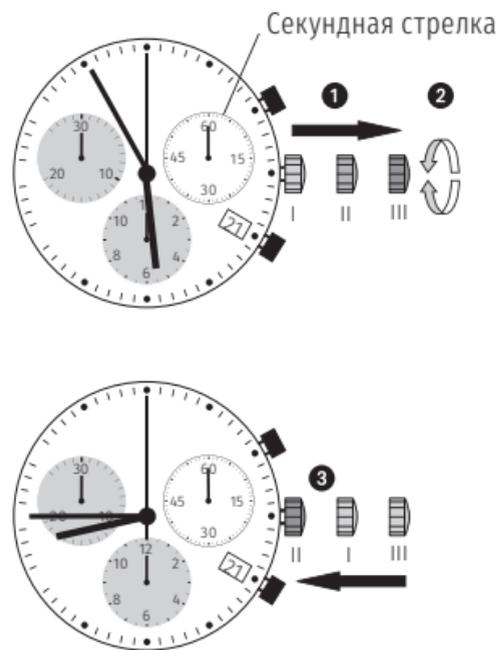

- 1** * Вытяните заводную коронку в положение III (часы остановятся).
- 2** Вращайте коронку для установки правильного текущего времени (рис. ниже - 8:45).
- 3** * Верните заводную коронку в положение I.
 * Чтобы выставить время с точностью до секунды, дождитесь когда секундная стрелка на малом счетчике достигнет положения "60" и вытяните заводную коронку из положения I в положение III, шаг **1**. Когда установка времени завершена, дождитесь окончания текущей минуты и верните заводную коронку в положение I - секундный счетчик снова активируется, шаг **3**.


ХРОНОГРАФ: БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ДАТЫ

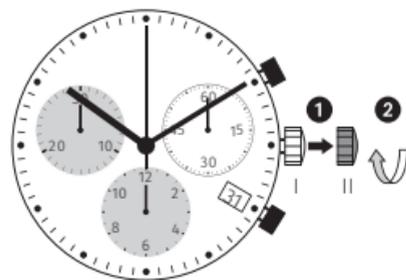

- 1 Выдвинуть заводную коронку в положение II (часы продолжают работать).
- 2 Вращайте коронку до появления правильной даты.
- 3 Верните заводную коронку в положение I.

Внимание:

Дату можно изменять в период работы механизма смены дат (с 9 вечера до полуночи); но обратите внимание, что в этом случае нужно выставить дату следующего дня, так как автоматической смены дат в полночь не произойдет.

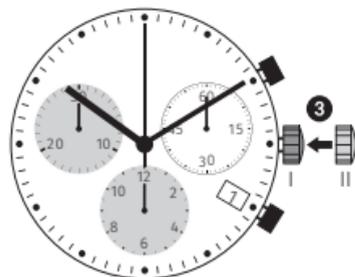


ХРОНОГРАФ: Переустановка даты/времени (После замены батарейки питания)




Пример:

- Часы показывают дату - 17-е, время 1:25 (ночь)
- Текущая дата: 4-е, время 8:30 (вечер)

- 1 Вытяните заводную коронку в положение II (часы продолжают работать).
- 2 Вращайте коронку до появления вчерашней даты - в примере это 3.

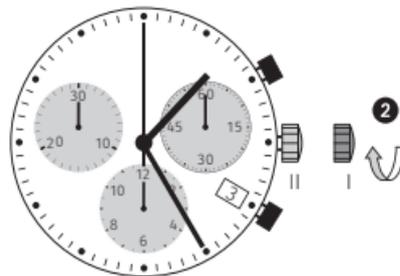

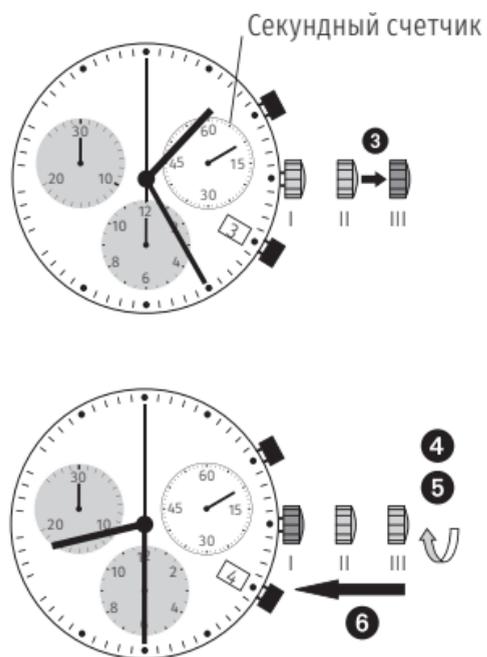

- 3** * Вытяните коронку в положение III (часы остановятся).
- 4** * Вращайте коронку до появления правильной даты.
- 5** * Продолжайте вращение до установки правильного времени 8:30 (два круга, если текущее время - после 12.00).
- 6** * Верните коронку в положение I.

* Для установки точной индикации секунд- вернитесь к главе "Установка времени" .


* Пожалуйста, соблюдайте правила установки даты, если коррекция производится до или после полудня.

КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ, 3 СЧЕТЧИКА/ДАТА СО СЧЕТЧИКОМ 1/10 СЕКУНДЫ


НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ЦИФЕРБЛАТОВ

Циферблаты

Кнопки управления

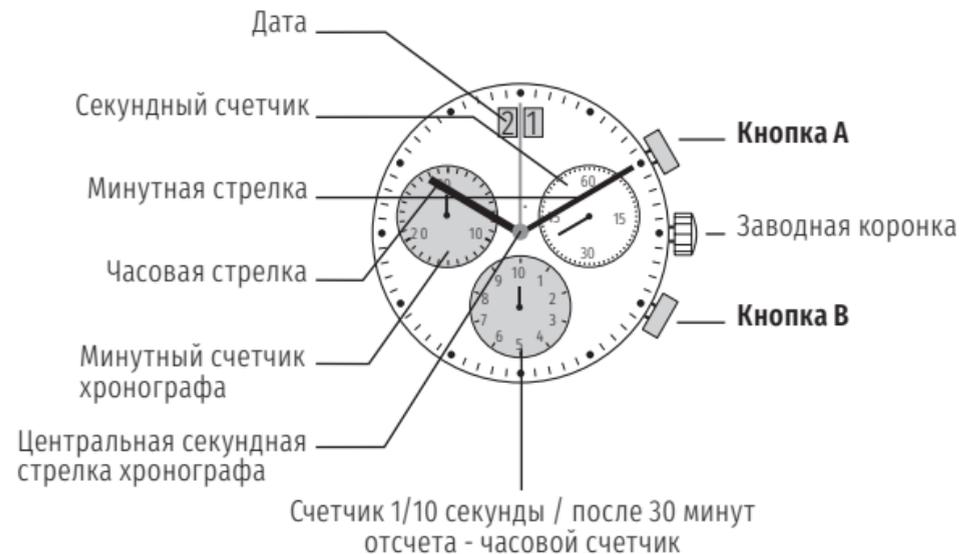

ХРОНОГРАФ: Установка текущего времени

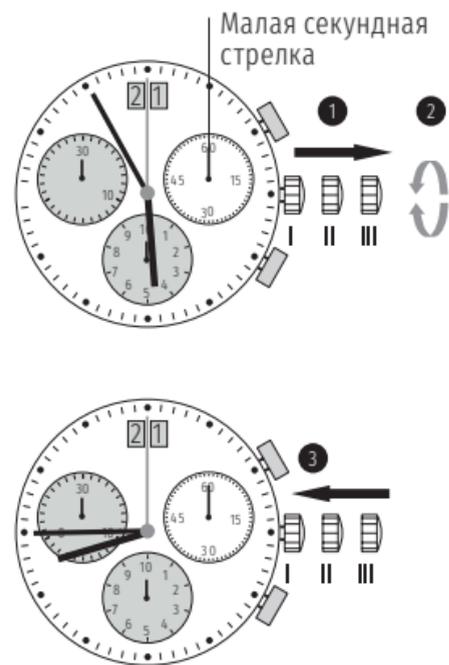


- 1 *Вытяните заводную коронку в положение III (часы остановятся).
- 2 Вращайте коронку, пока не установите текущее время - в примере 8.45.
- 3 Верните заводную коронку в положение I.

Внимание:

* Чтобы установить время с точностью до секунд, выдвигайте коронку (шаг 1) когда на малом секундном счетчике стрелка указывает на 60. Когда установка часовой и минутной стрелок завершена, точно по окончанию текущей минуты верните заводную коронку в положение I (шаг 3).

ХРОНОГРАФ: Быстрая установка даты

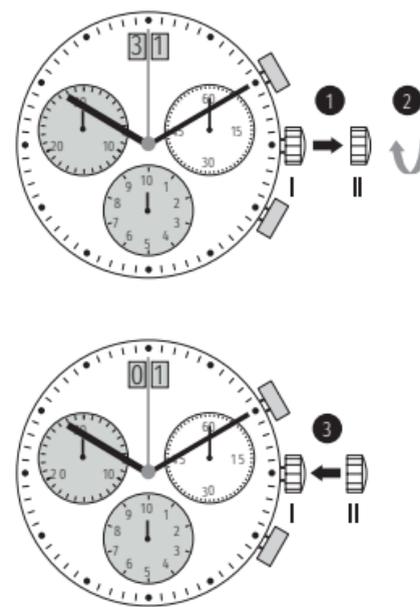


- 1 Выдвинуть заводную коронку в положение II (часы продолжают работать).
- 2 Вращайте коронку до появления правильной даты (на рисунке - 31).
- 3 Верните заводную коронку в положение I.

Внимание:

Быструю корректировку даты можно производить в период активации механизма смены дат, с 21 часа до полуночи - но в этом случае следует установить дату следующего дня, так как автоматической смены дат в полночь не произойдет.

ХРОНОГРАФ: Установка даты/времени после смены батарейки

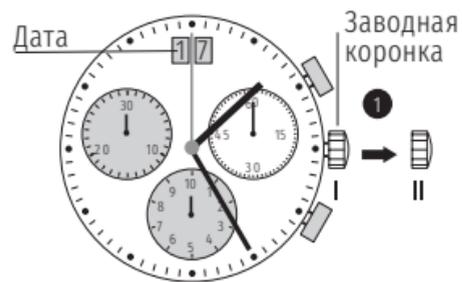

Пример:

- Дата/время на часах:


17 1:25 AM

- Текущая дата/время:

04 8:30 PM

1 Вытяните заводную коронку в положение II (часы продолжают работать).

2 Вращайте коронку до появления предыдущей даты 03.

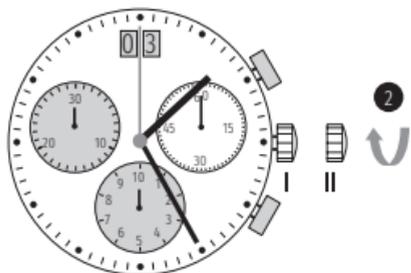

ХРОНОГРАФ: Установка даты/времени после смены батарейки



3 * Вытяните коронку в положение III (часы остановятся).


4 Вращайте коронку до появления текущей даты 04.

5 ** Продолжайте вращать коронку до появления текущего времени 8.30 (два круга для времени после полудня).

6 Верните коронку в положение I.

* Для установки времени с точностью до секунд, пожалуйста, вернитесь к главе «Установка времени».

** Учитывайте до или после полудня выставляется время.

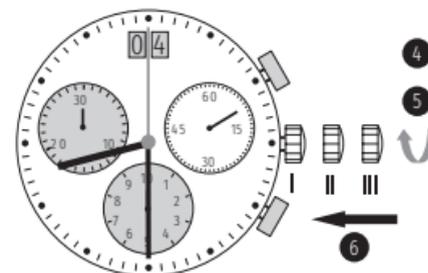


ХРОНОГРАФ: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Пример:

- 1 СТАРТ:** Нажмите **кнопку А**.
- 2 СТОП:** чтобы остановить замер, нажмите кнопку А еще раз - результат замера:
4 мин/38 сек/7/10 сек
- 3 СБРОС НА НОЛЬ:** Нажмите **кнопку В** (Все три стрелки хронографа вернутся в положение "0").


ХРОНОГРАФ: СУММАРНОЕ ВРЕМЯ

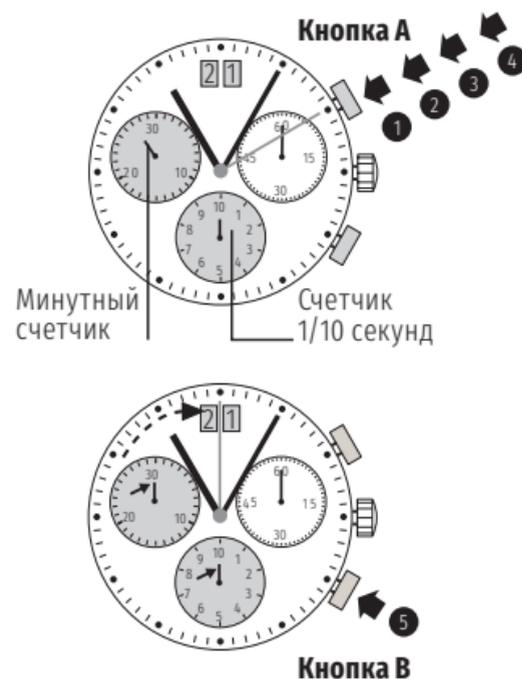

Пример:

- 1 Старт 1:** нажать кнопку А, начало отсчета
- 2 Стоп:** нажать кнопку А, промежуточный результат 15 мин 5 сек
- 3 Старт 2:** кнопка А (отсчет интервала 2)
- 4 *Стоп:** кнопка А, результат интервала 2 - **13 мин 5 сек**. Суммарное время **28 мин 10 сек**. (Хронограф покажет суммарное время)
- 5 Сброс:** Нажмите кнопку В - все 3 стрелки хронографа вернутся на "0"
* После шага **4** можно продолжать замерять промежуточные результаты, нажимая кнопку А (Старт3/Стоп, Старт4/Стоп - и т.д.)


ХРОНОГРАФ: Интервальные замеры

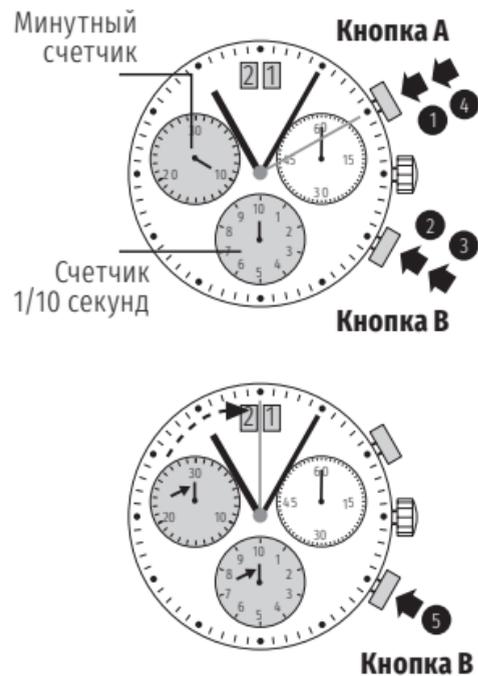

Пример:


- 1 Старт:** нажать кнопку А
 - 2 Первый интервал:** нажмите кнопку В, 1-й результат например **10 мин 10 сек** (фоновый отсчет времени продолжается)
 - 3 *Возвращение к общему времени:** кнопка В - все 3 стрелки хронографа возвратятся к текущему (продолжающемуся) отсчету.
 - 4 Стоп:** Кнопка А (общее время)
 - 5 Сброс:** Все 3 стрелки хронографа вернутся в положение "ноль".
- * После шага **3** можно продолжать замерять промежуточные интервалы, нажимая кнопку В (показать интервал 2/общее время и т.д.)

Корректировка стрелок хронографа на "ноль"

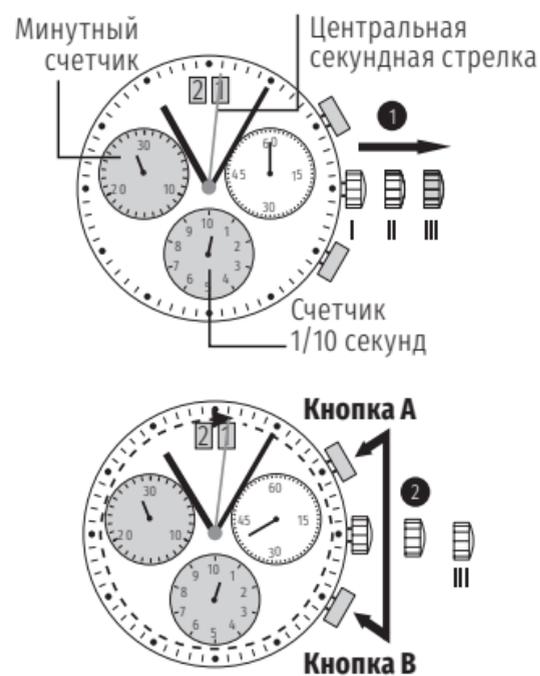

Если одна или несколько стрелок хронографа не возвращаются после сброса (кнопка В) четко в положение "0" (например после замены батареек), то их следует откорректировать.

- 1** Вытяните заводную головку в положение III (все 3 стрелки хронографа в их положении "0", правильном или неправильном).
- 2** Одновременно нажмите и держите **около 2 секунд кнопки А и В** (центральная стрелка хронографа совершит оборот в 360° - это означает, что режим корректировки активирован).

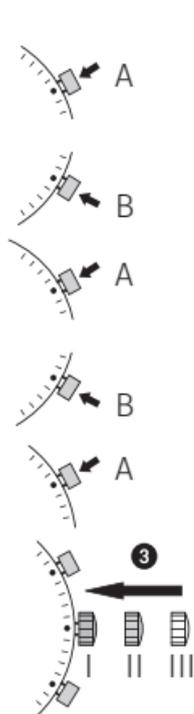

- ↓ **Корректировка центральной секундной стрелки**
По 1 делению ↗ A короткими нажатиями
Непрерывно ↗ A долгим нажатием
- ↓ **Переход к корректировке следующей стрелки - нажать кнопку B ↗**
- ↓ **Корректировка стрелки счетчика 1/10секунды (расположен на отметке "6 ч")**
По 1 делению ↗ A короткими нажатиями
Непрерывно ↗ A долгим нажатием
- ↓ **Переход к корректировке следующей стрелки - нажать кнопку B ↗**
- ↓ **Корректировка стрелки 30-минутного счетчика (расположен на отметке "9ч")**
По 1 делению ↗ A короткими нажатиями
Непрерывно ↗ A долгим нажатием
- ↓ **3** Верните заводную коронку в положение I. Выход из режима корректировки. Эту корректировку можно выполнять в любое время.

Мы рады познакомить Вас с вашими новыми часами Jaguar Connected



1. Загрузите приложение Jaguar Connected
2. Активируйте приложение и настройте Ваши часы

Подробная информация об использовании и настройке часов доступна в приложении Jaguar Connected




ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное изделие не является медицинским прибором и не должно использоваться для диагностики или лечения медицинских заболеваний. Не разбирайте часы, внутри часов нет обслуживаемых деталей. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством, так как мелкие детали могут отсоединиться и представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не используйте это устройство вблизи чувствительного медицинского оборудования без предварительного разрешения. Если у вас есть электронные медицинские имплантаты, не используйте это устройство без предварительной консультации с врачом.

ПОДЗАРЯДКА ЖЕНСКИХ МОДЕЛЕЙ JAGUAR CONNECTED LADY

Срок службы полностью заряженных женских часов **Jaguar Connected Lady** составляет до 3 месяцев, в зависимости от режима использования. Когда придет время зарядить часы, Вы получите уведомление на свой телефон.

Чтобы зарядить часы **Jaguar Connected Lady**, подсоедините зарядное устройство. При правильном подключении к зарядному устройству часы издадут небольшую вибрацию, а на дополнительном циферблате во время зарядки будет отображаться процент заряда батареи. Зарядка часов на 80% занимает 2 часа, полная зарядка - 3,5 часа.

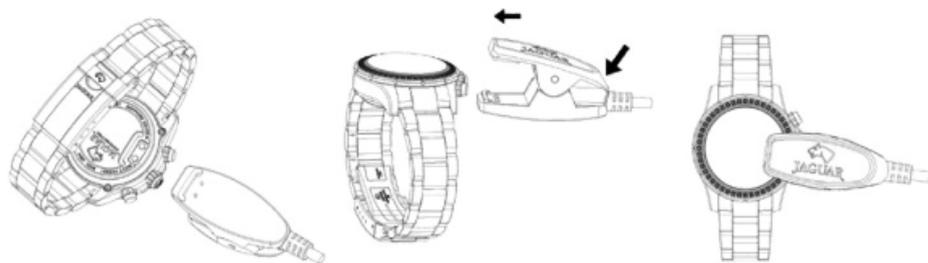

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

В **мужских часах JAGUAR Connected** используется **неперезаряжаемая** батарея – не пытайтесь ее перезарядить. Храните батарейки и в оригинальной упаковке до готовности к использованию. Утилизируйте использованные батареи своевременно.

В **женских часах JAGUAR Connected Lady** используется литий-ионная **перезаряжаемая** батарея. Не извлекайте и не заменяйте батарею.

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И ОЖОГОВ

Не разбирайте, не нагревайте выше 55°C и не сжигайте батарею. Храните батарею в недоступном для детей месте. Никогда не кладите батареи в рот. Проглатывание может привести к серьезным травмам или смерти. В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОВОЛН

Ваше устройство Jaguar Connected оснащено радиопередатчиком и приемником типа Bluetooth™ Low Energy, работающими в диапазоне частот от 2400 до 2500 МГц. Излучаемая им мощность намного ниже пределов воздействия, установленных национальными органами, такими как FCC, IC, Европейский совет и международными агентствами здравоохранения.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Продавец гарантирует исправную работу изделия при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации. Гарантия на изделие составляет 2 года с даты продажи.

Профилактическая чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока допускается и не считается дефектом (ГОСТ10733-98,26272-98, 23350-98):

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания с течение гарантийного срока должна производиться только в авторизованном сервисном центре.
2. Износ ремешка, браслета, корпуса часов (полный или частичный), кнопок, заводной коронки или покрытия часов (позолота и т.п.) в процессе эксплуатации
3. Рассогласование и отклонение стрелок на величину менее половины деления соответствующей шкалы.
4. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20 секунд в месяц.

Сервисный центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Изделия имеют следы нарушения эксплуатации:
 - Следы ударов и механических повреждений, вмятины, зазубрины, соскочившие стрелки, деформация заводной головки и т.п.
 - Следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (поврежденные шлицы винтов, срывы на резьбовой крышке, царапины и отпечатки пальцев на механизме и т.п.)
 - В часах установлен нестандартный или некачественный элемент питания.
2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, сколы, деформация или утрата материалов и деталей, излом или деформация заводного вала, искривление цапф осей колес и баланса, деформация платины или мостов и т.п.
3. Повреждения, вызванные попаданием влаги, грязи, пыли и инородных предметов и веществ в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с

водоустойчивостью менее 10 АТМ (100м) не предназначены для плавания. При любом уровне водоустойчивости запрещено пользоваться кнопками и заводной коронкой часов, пока часы находятся в воде.

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртути и ее паров и т.п.
5. Повреждение механизма календаря из за перевода даты пользователем к период активации автоматического перевода (с 21.00 до 04.00, если в инструкции не указано иное).
6. Повреждения изделия в результате стихийных бедствий, природных катастроф, статического электричества.
7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.

Производитель:
Festina - Candino Swiss Watches AG,
Hauptstrasse 136, 4715 Herbetswil,
Switzerland (Швейцария)

Импортер:
ООО «ПроТайм РУС», ул. Веткина, д. 4, эт. 3,
пом. XI, ком. 23, 127521 Москва, Россия